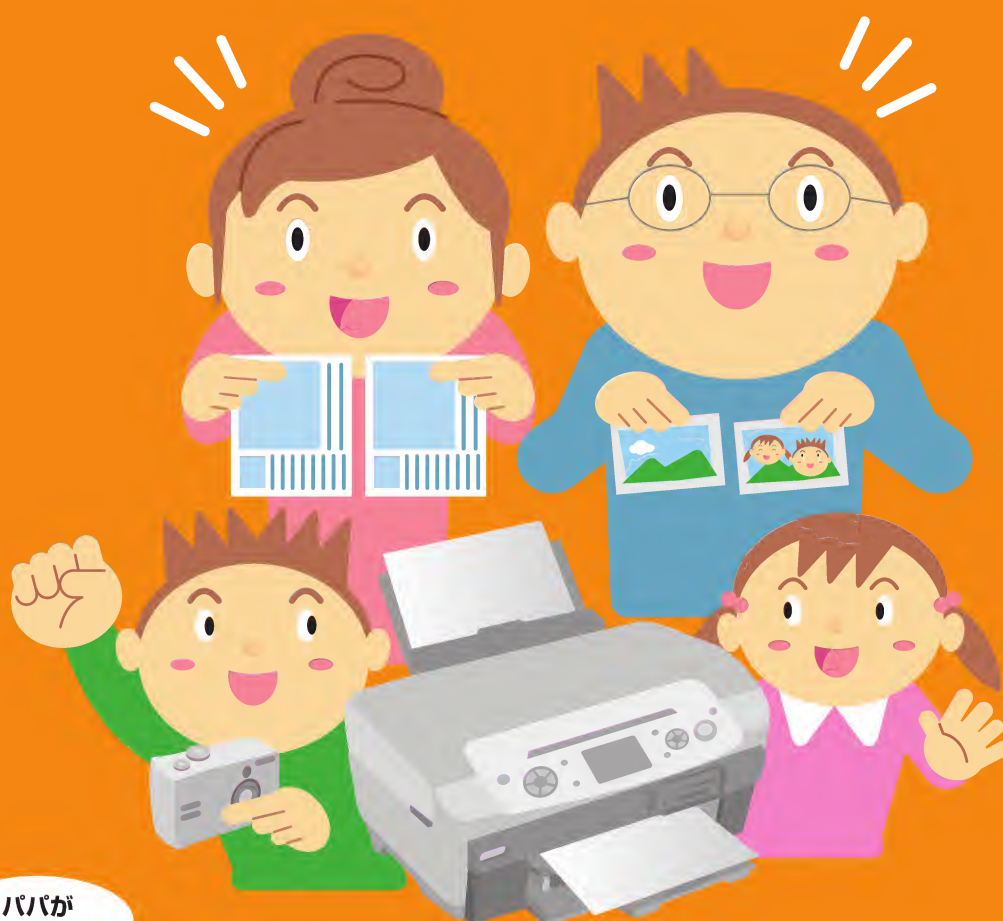


こんなに簡単、スピーディー。カラーコピー&メモリカードプリント。

# ラッラ PM-A950 入門ガイド

Color Copy & Memory Card Print



パパが  
チャレンジ!!



カラーコピー編

メモリカードプリント編

ママが  
チャレンジ!!



パパが  
チャレンジ



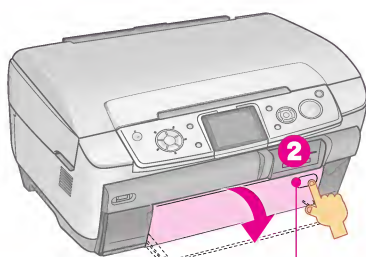
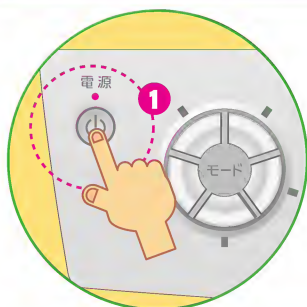
# カラーコピー編

Color Copy

A4サイズの原稿を  
A4サイズの普通紙に  
コピーしてみよう。



## ステップ 1 電源をオンにして、コピーの準備をします。



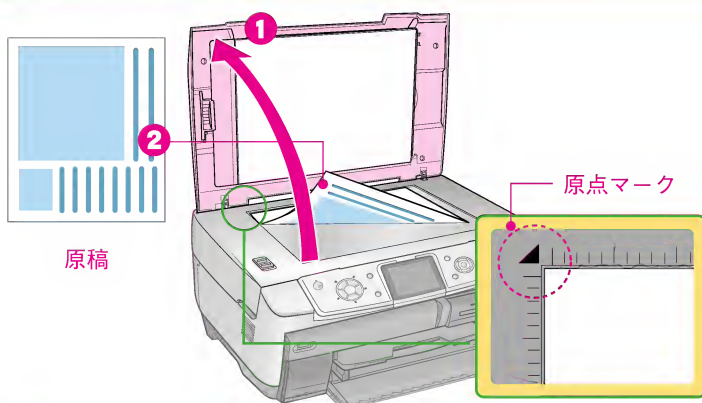
①【電源】ボタンを押します。

電源ランプが点灯します。

② 前面カバーを手前に開きます。

前面カバーのこの部分を押して開きます。

## ステップ 2 原稿をセットします。



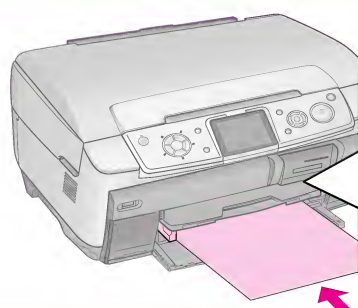
① 原稿カバーを開きます。

② 原稿を原稿台に置きます。

スキャンする面を下に向け、原稿台の原点マークに合わせて、図の向きに置いてください。

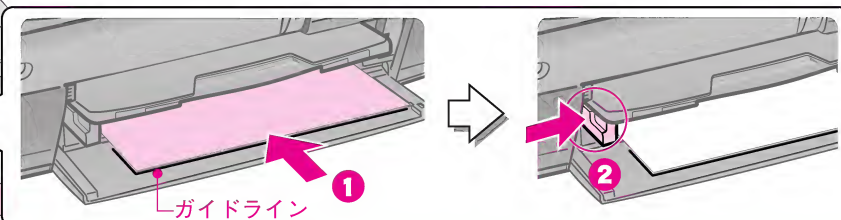
③ 原稿カバーを静かに閉じます。

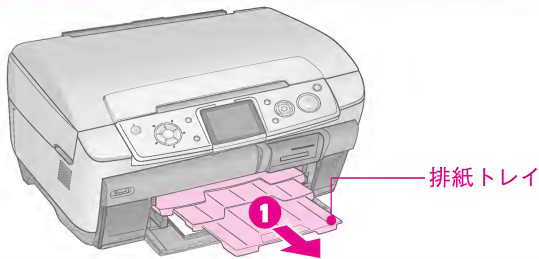
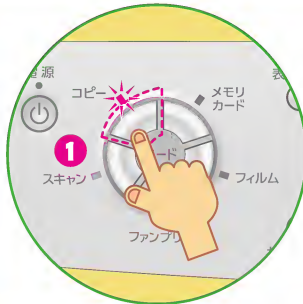
## ステップ 3 印刷用紙 (A4サイズの普通紙) をセットします。



① 「A4」のガイドラインを目安に  
挿入します。

② エッジガイドを  
用紙の側面に合わせます。

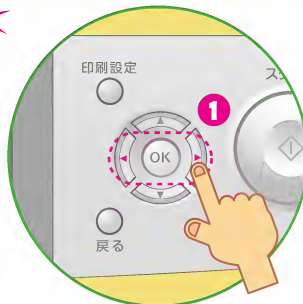
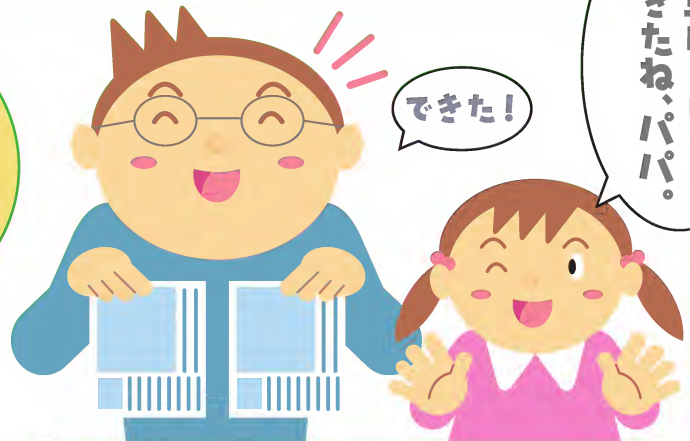
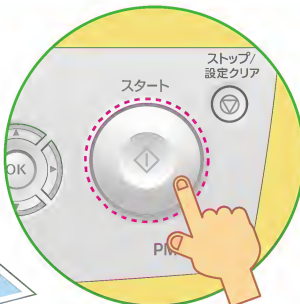
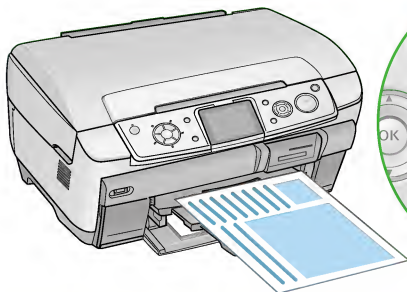


**ステップ4** 排紙トレイを引き出します。**1** 排紙トレイを引き出します。**ステップ5** 操作パネルの【コピー】ボタンを押して、コピーモードにします。**1** 【コピー】ボタンを押します。

コピーモードのランプが点灯します。

**参考**

コピーモードにならない場合は、もう一度【コピー】ボタンを押してください。電源をオンにした直後(初期動作中)は、ボタンが反応しません。また、液晶ディスプレイが暗くなっているとき(スリープモード中)や、スクリーンセーバー起動中は、【コピー】ボタンを2回押してください。

**ステップ6** コピー枚数を設定します。**1** 【▶】か【◀】ボタンで枚数を設定します。**ステップ7** 【スタート】ボタンを押して、コピーを実行します。**参考**

印刷を途中で止めたい場合は、【ストップ/設定クリア】ボタンを押してください。印刷が中止されるまでには、多少時間がかかる場合があります。

**以上で、コピーの手順説明は終了です。**

設定の変更方法やいろいろなコピー方法は、以下をご覧ください。

 『操作ガイド』29ページ「コピー」

ママが  
チャレンジ



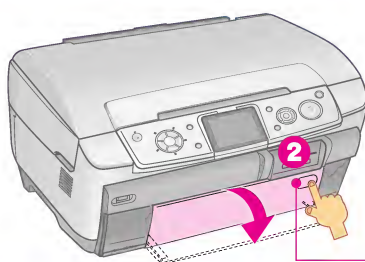
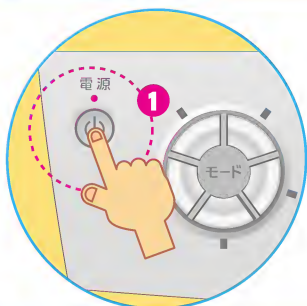
# メモ리카ードプリント編

Memory Card Print

メモ리카ード内の写真を  
1つ選んで、  
L判サイズの写真用紙に  
印刷してみよう！！



## ステップ 1 電源をオンにして、メモ리카ードプリントの準備をします。



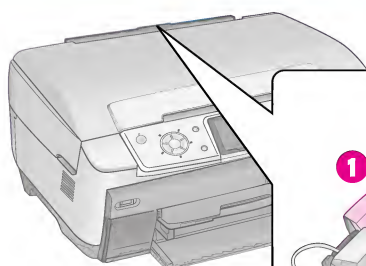
①【電源】ボタンを押します。

電源ランプが点灯します。

② 前面カバーを手前に開きます。

前面カバーのこの部分を押して開きます。

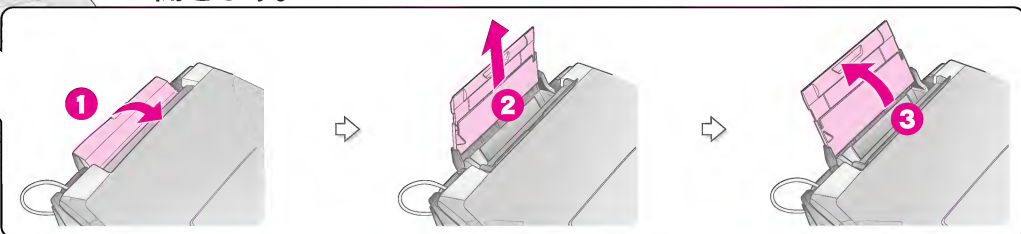
## ステップ 2 用紙サポートを引き出します。



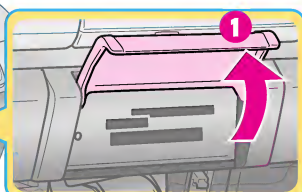
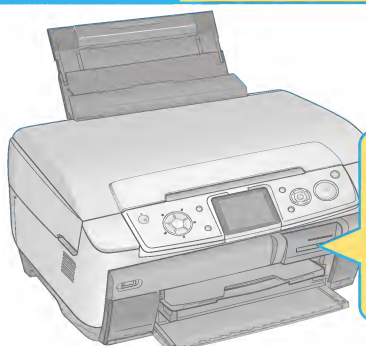
① 給紙口カバーを開きます。

② 用紙サポートを引き出します。

③ 後ろに傾けます。

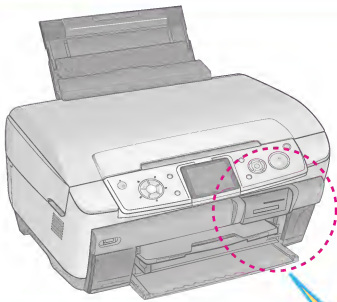


## ステップ 3 メモ리카ードスロットカバーを開きます。



① メモ리카ードスロットカバーを開きます。

メモ리카ードスロットカバーは止まるところまでしっかりと引き上げてください。

**ステップ 4** メモリカードを1枚だけ挿入します。

- ① メモリカードの種類を確認します。
- ② 上段/中段/下段いずれかのスロットに1枚だけメモリカードを挿入します。



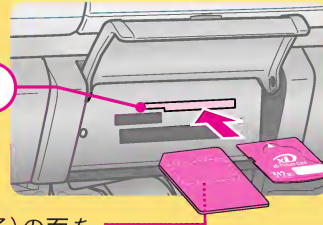
いろんな種類があるんだ

**メモリカードの種類とセット位置**

- スマートメディア



- xD-Picture Card™
- xD-Picture Card™ TypeM

**上段スロット**

金色(端子)の面を下にして挿入



- メモリースティック
- メモリースティックPRO
- マジックゲート  
メモリースティック



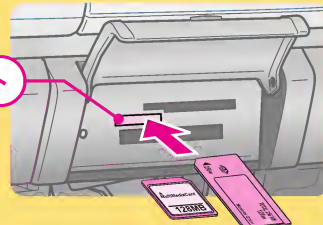
- SDメモリーカード
- マルチメディアカード




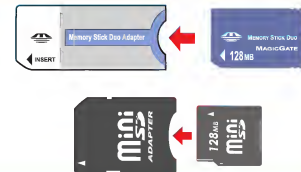
- メモリースティックDuo※
- メモリースティックPRO Duo※
- マジックゲート  
メモリースティック Duo※



- miniSDカード※

**中段スロット**

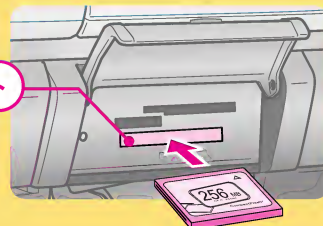
※ 専用アダプタにカードを差し込んでから、本製品のスロットに差し込んでください。



- コンパクトフラッシュ



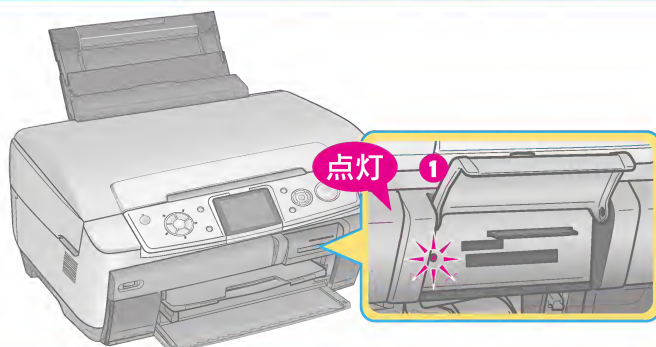
- マイクロドライブ

**下段スロット**

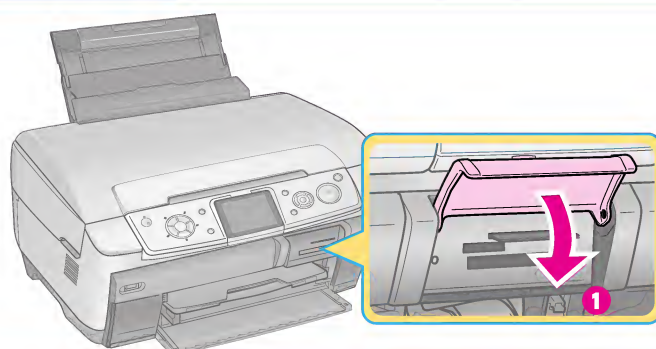
もう少し!!



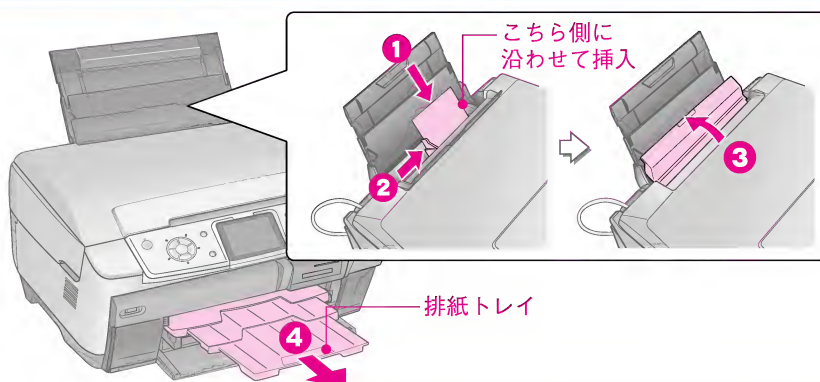
次のページにつづく ➞

**ステップ 5** メモリカードランプが点灯しているか確認します。

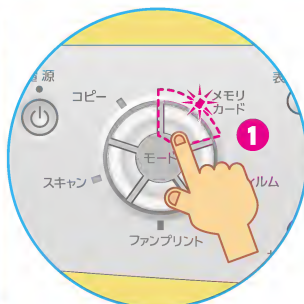
- ①** メモリカードランプを確認します。  
点滅しているときは、点灯するまで待ちます。

**ステップ 6** メモリカードスロットカバーを閉じます。

- ①** メモリカードスロットカバーを閉じます。  
カバーを閉じないと、メモリカードを通して伝わる静電気により、本製品が誤動作する場合があります。

**ステップ 7** 印刷用紙(L判サイズの写真用紙)をセットします。

- ①** 印刷面を手前にして用紙を挿入します。  
**②** エッジガイドを用紙の側面に合わせます。  
**③** 給紙口カバーを閉じます。  
**④** 排紙トレイを引き出します。

**ステップ 8** 操作パネルの【メモリカード】ボタンを押して、メモリカードモードにします。

- ①** 【メモリカード】ボタンを押します。  
ランプが点灯したことを確認します。

**参考**

メモリカードモードにならない場合は、以下をご確認ください。

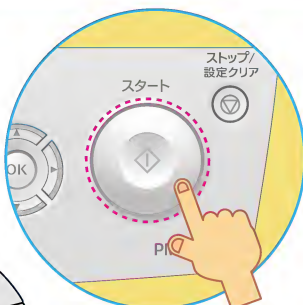
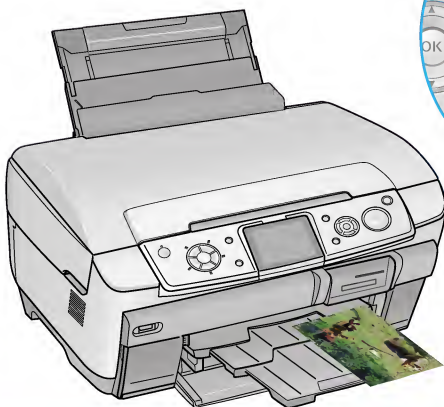
- もう一度【メモリカード】ボタンを押してください。電源をオンにした直後（初期動作中）は、ボタンが反応しません。
- 液晶ディスプレイが暗くなっているとき（スリープモード時）やスクリーンセーバー起動中は、【メモリカード】ボタンを2回押してください。

**ステップ 9** メニューの[選んで印刷]を選択します。

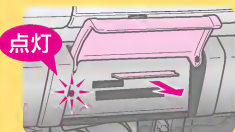
- 1 【◀】か【▶】ボタンを押して選択します。
- 2 【OK】ボタンを押して決定します。

**ステップ 10** 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定します。

- 1 【◀】か【▶】ボタンを押して写真を表示します。
- 2 【▲】か【▼】ボタンを押して枚数を設定します。

**ステップ 11** 【スタート】ボタンを押して印刷を実行します。

できちゃった!

簡単にプリント  
できたね、ママ。

印刷が終了したら  
メモリーカードスロット  
カバーを開いて、  
メモリーカードを  
取り出してください。

ランプが点滅していないこと  
を確認して取り出します。

以上で、メモリーカードプリントの手順説明は終了です。

設定の変更方法やいろいろな印刷方法は、以下をご覧ください。  
☞『操作ガイド』49ページ「メモリーカードから写真プリント」



# PM-A950



## バラエティ用紙を使って楽しもう！！

CD/DVD、ミニフォトシール e.t.c…いろんな印刷してみませんか？

家族の写真を額に入れて  
飾りましょう！



写真用紙クリスピー<高光沢>



CD/DVDレーベル  
ケースジャケット

子供たちのシール  
作って貼ってみました！



ミニフォトシール



このサイズなら  
いつも持ち歩けるね！



写真用紙<光沢>  
カードサイズ



アイロンプリント  
ペーパー

パパみたいに  
僕も名刺をつくってみたよ！



両面マット紙<再生紙>  
名刺サイズ



フォトスタンドキット



操作ガイド

本製品の詳しい使い方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）を  
ご覧ください。

バラエティ用紙を使ったオリジナルグッズの作り方は、  
『活用ガイド』（電子マニュアル）でご案内しています。

活用ガイドの見方は、  
『操作ガイド』—「電子マニュアルの表示方法」  
のページをご覧ください。



活用ガイド



\*410320500\*

©セイコーエプソン株式会社 2005  
Printed in Japan XX.XX-XX XXX

この取扱説明書は再生紙を使用しています。  
本書はリサイクルに配慮して作成しています。  
不要になった場合は資源物としてお取り扱い  
ください。